

EMPFEHLUNG ZUM ANRÜHREN DER  
AUSBESSERUNGSFARBE

## Komponenten

### A. Farbpulver



### B. Lack




### C. Pinsel





Als erstes die Dose des Farbpulvers öffnen und den Deckel anschließend als Anrührgefäß verwenden.

Danach die Flasche des Lacks am Sicherheitsdeckel öffnen.

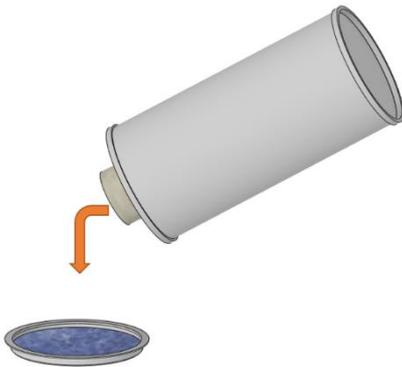

Nun etwas Lack in den Deckel eingießen.

Als nächstes unter gleichmäßigem Rühren, vorsichtig das Farbpulver hinzugeben, bis eine sämige, streichfähige Konsistenz erreicht ist.

Zuletzt die entsprechenden Stellen bearbeiten.



Sollten Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie unsere Website.

[www.alural.de](http://www.alural.de)