





MONTAGEEMPFEHLUNG FS/S BLENDE

Werkzeuge

1. Akkuschauber

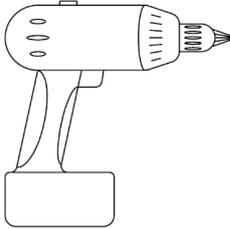


2. Richtschnur

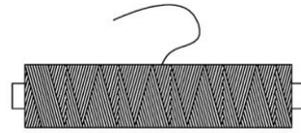


3. Wasserwaage




4. Gliedermesstab

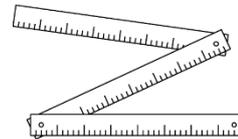


5. Bandmaß

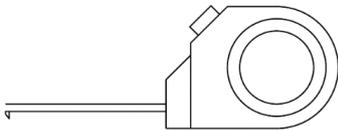

6. Stichsäge

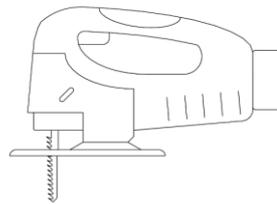

7. Winkelmesser

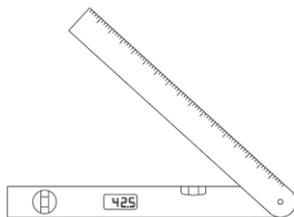


8. Kreppband



9. Stift




10. Entgrater

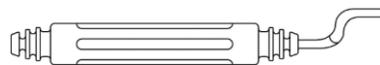

Komponenten


A. Herstellerlängen

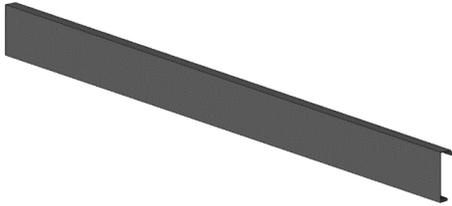


B. Formteile




C. Verbinder

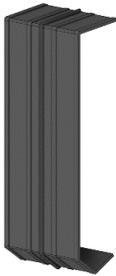


D. Halter

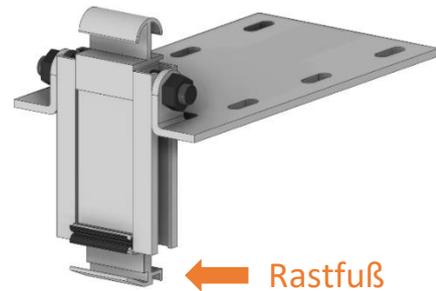

E. Überhangprofile

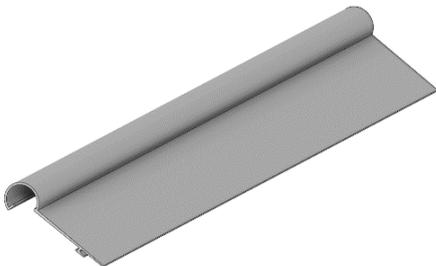

F. Überhangverbinder

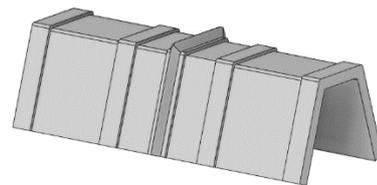

G. Überhangeckverbinder




H. Folienzusatzprofil (optional)



Montage

Zuerst werden die Profilstöße gemäß Verlegeplan auf dem Dachrand markiert.

Falls kein Verlegeplan vorhanden ist, muss die Länge der Profile abgemessen und auf den Dachrand übertragen werden.

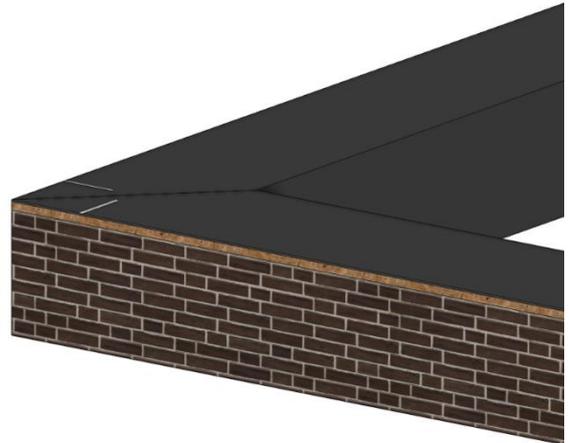



Der Montagebeginn erfolgt **IMMER** an den Formteilen.

Für diese sind, je nach Größe, 1-3 Halter vorgesehen.

WICHTIG:


- Die Halter müssen immer mit ausreichendem Abstand zum Stoß,

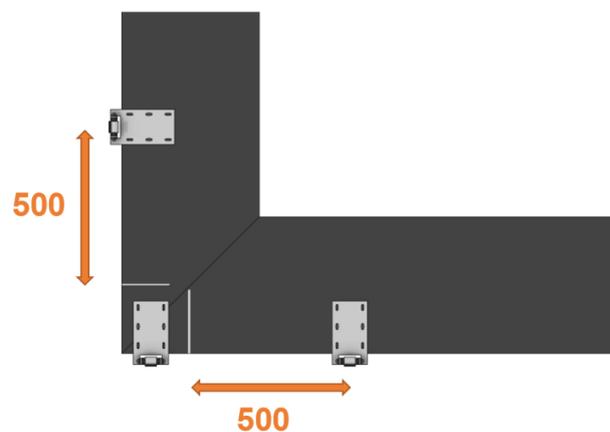

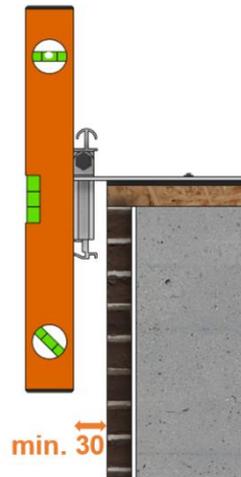


- Überstand zur Fassade,

- fluchtend,
- und mit geeignetem Randabstand gesetzt werden.

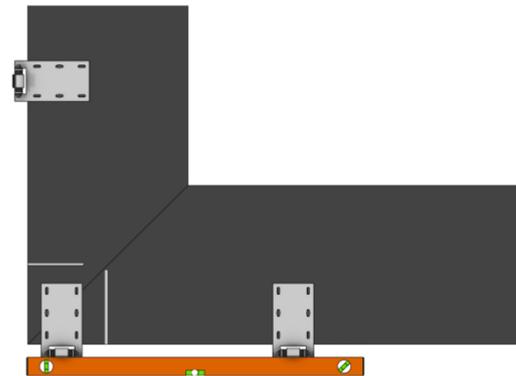

Danach werden die Halter waagrecht über Eck ausgerichtet.

Nun können die Sechskantschrauben festgezogen werden.

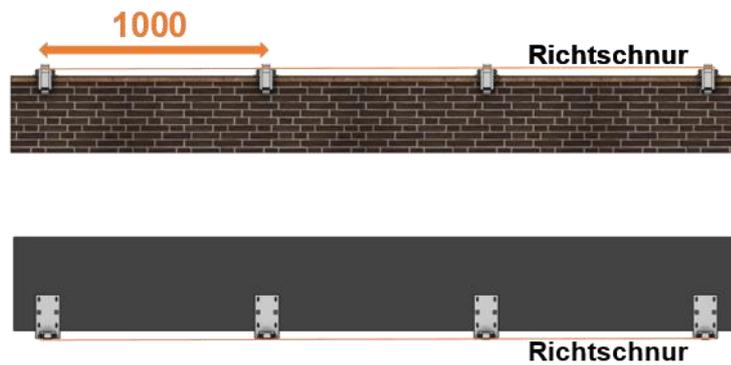

Im nächsten Schritt wird eine Schnur zwischen den Eckhaltern gespannt und die restlichen Halter in Höhe und Flucht montiert.




Daraufhin können die Sechskantschrauben festgezogen und die Rastfüße gespannt werden.

Im Folgenden kann nun das Überhangprofil auf den Halter montiert werden.

Auch hier ist es ratsam an den Ecken bzw. Formteilen zu beginnen.





Empfehlung:
In den Ecken auf Gehrung schneiden !

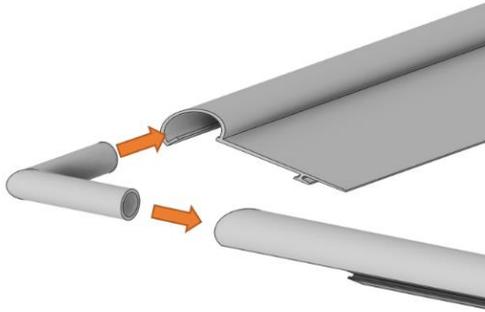

Dabei werden die Überhängeckverbinder

und die Überhangverbinder montiert.

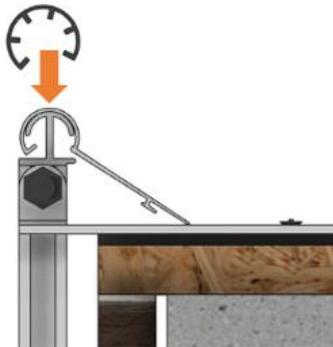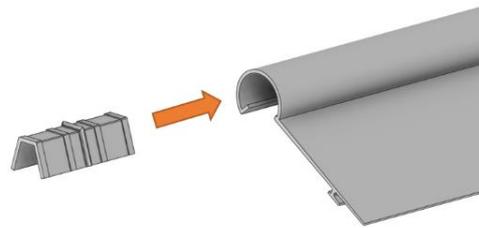


Ein Folienzusatzprofil kann optional bei Kunststoffbahnen montiert werden.

Nun kann die Anschlussbahn montiert werden.



Im darauffolgenden Schritt können die Formteile und Herstellerlängen eingehängt werden.


Dafür müssen vorab die Verbinder eingeklemmt werden. Hierfür ist keine Fixierung notwendig!

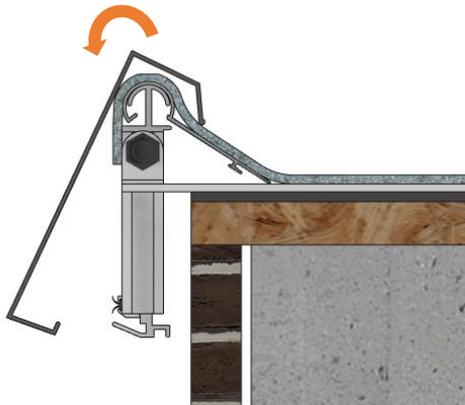

Die Formteile und Herstellerlängen einhängen

Durch Druck auf den Halter wird der Rastfuß entspannt.

Bei diesem Schritt ist eine manuelle Kontrolle nötig!

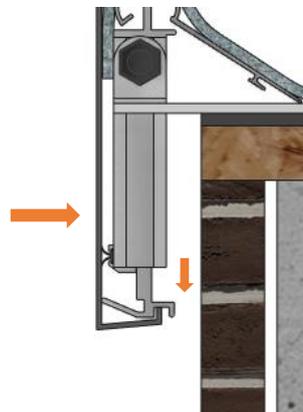


Im nächsten Schritt wird die Passlänge eingemessen.

Dabei sind die Stoßfugen zu beachten!



Die Schnittlinie der letzten Herstellerlänge wird mit Kreppband abgeklebt, bauseits auf die benötigte Länge zugeschnitten und entgratet.

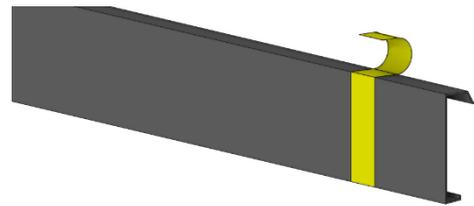

Bei farbig beschichteten Blenden ist es empfehlenswert, die Schnittkante mit Ausbesserungsfarbe zu bearbeiten.

Im letzten Schritt wird nun die zugeschnittene Passlänge montiert.



Sollten Sie weitere Fragen haben,
besuchen Sie unsere Website.

www.alural.de